

User Manual of Secondary Remote Control for Ceiling Heater With LED Light

Warning & Precaution

Please read the following instructions carefully to ensure safe use and to prevent potential hazards.

 BATTERY WARNING	
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.	

 **Warning:**

a) **BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN;**

b) **If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children;**

c) **If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.**

Example information on symptoms from battery ingestion:

In many cases, there may be no obvious symptoms when a button or coin battery is stuck in a child's esophagus (food pipe). Because there are no specific signs, it can be difficult to detect.

However, the child might exhibit the following:

- cough, gag or drool a lot;
- appear to have a stomach upset or a virus;
- be sick;
- point to their throat or stomach;
- have a pain in their abdomen, chest or throat;
- be tired or lethargic;
- be quieter or more clingy than usual or otherwise “not themselves”;
- lose their appetite or have a reduced appetite, and not want to eat solid food/be

unable to eat solid food.

- These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding.

Warning:

A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. If the child does this seek immediate medical help! this seek immediate medical help!

Warning:

The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with “flat” or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them!

Specification


- Battery Type: Lithium
- Battery-powered: 2x3V CR2032 button batteries
- Working environment range: 1°C~ 50°C
- Radio frequency: 433.92MHz

Replace button battery


Gently press inward from the position shown in the figure below.

Forcefully pry open the casing upward.

Insert the button battery with the positive (+) symbol facing outward into the battery slot.

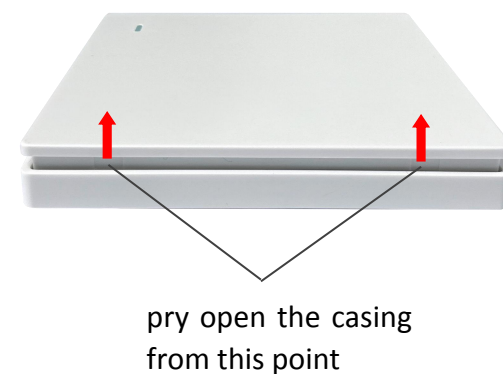

Operation Instructions

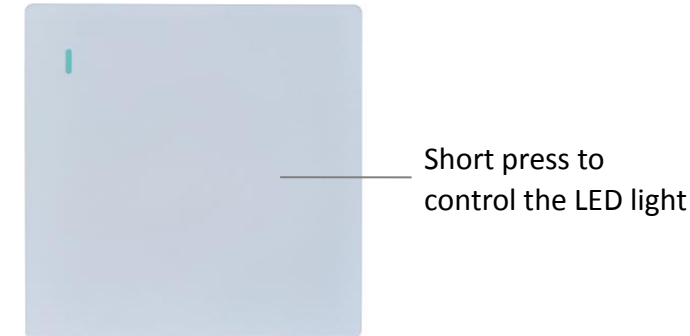

1. The function of the secondary remote control is to turn ON/OFF the LED light surrounding the panel.
2. This secondary remote control can not adjust the brightness or color of the lights.
3. This secondary remote control requires no wiring, you can use double-sided tape to secure it in place and use it as a wall switch.

Pair the secondary remote control with the heating device

For first-time use, the secondary remote control must be paired with the heating device. After plugging in the heater, a short beep will sound. Within 5 minutes, press and hold the power button on the the secondary remote control for 3 seconds to pair until first long beep sound. Once paired, you can short-press the button to control the LED light.

Notes:

- 1) *Before pairing please do power off those panels which you don't want to pair.*
- 2) *Pairing should be finished within 5 minutes, or else you need to re-power on the heating device.*
- 3) *One heating device can be paired with a maximum of one main thermostat and two secondary remote controls, all of which can control the LED light.*

Unpair the secondary remote control with the heating device


Within 5 minutes of powering on the device, press and hold the secondary remote control switch for 6 seconds until you hear the second “beep” sound, indicating that the pairing has been canceled. If more than 5 minutes have passed, pressing and holding the secondary remote control switch for 6 seconds will produce only one "beep" sound, also indicating that the pairing has been canceled.

Notes

1. Put the secondary remote control at most 5 meters from the heating device.
2. If the secondary remote control is disconnected, please bring the remote control close to the heating device (less than 3 meters) and repair.
3. No need to re-pair after replacing the battery.
4. If the secondary remote control fails, please replace the battery and try again.

Warnung und Sicherheit

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu vermeiden.

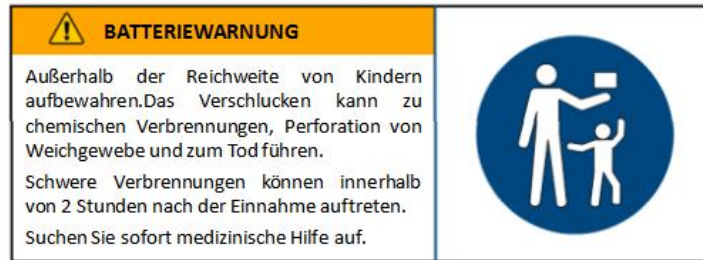

**Warnung**

a) BATTERIEWARNUNG: VON KINDERN FERNHALTEN!

b) Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern.

c) Falls Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Beispielinformationen zu Symptomen nach dem Verschlucken einer Batterie:

In vielen Fällen gibt es **keine offensichtlichen Symptome**, wenn eine Knopf- oder Münzbatterie in der Speiseröhre (Speiseröhre) eines Kindes stecken bleibt. Da es **keine spezifischen Anzeichen** gibt, kann das Erkennen schwierig sein.

Das Kind könnte jedoch die folgenden Symptome zeigen:

- Husten, Würgen oder übermäßiger Speichelfluss.
- Symptome ähnlich einer Magenverstimmung oder einer Virusinfektion.
- Erbrechen.
- Auf den Hals oder Bauch zeigen, um Beschwerden anzuzeigen.
- Schmerzen im Bauch, Brustbereich oder Hals.
- Müdigkeit oder ungewöhnliche Lethargie.

- Verhaltensänderungen, z. B. ruhiger oder anhänglicher als sonst oder „nicht sie selbst“.
- Appetitlosigkeit oder verminderter Appetit, möglicherweise Verweigerung oder Unfähigkeit, feste Nahrung zu essen

Diese Symptome können variieren oder schwanken, wobei die Schmerzen zunehmen und dann wieder nachlassen.

Warnung

Ein spezifisches Symptom beim Verschlucken von Knopf- oder Münzbatterien ist das Erbrechen von frischem (hellrotem) Blut. Falls das Kind dieses Symptom zeigt, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Warnung

Das Fehlen eindeutiger Symptome ist der Grund, warum es wichtig ist, wachsam mit „flachen“ oder Ersatz-Knopfzellen oder Münzbatterien im Haushalt und den Produkten, die sie enthalten, umzugehen.

Spezifikationen

- Batterietyp: Lithium
- Batteriebetrieben: 2x3V CR2032 Knopfzellen
- Arbeitsumgebungsbereich 1°C ~ 50°C
- Funkfrequenz 433,92 MHz

Knopfzelle austauschen

Drücken Sie leicht auf die im Bild unten gezeigte Position.


Hebeln Sie das Gehäuse vorsichtig nach oben.

Legen Sie die Knopfzelle mit dem Pluszeichen (+) nach außen in das Batteriefach ein.



Öffnen Sie das Gehäuse an dieser Stelle mit einem Werkzeug

Betriebsanleitung

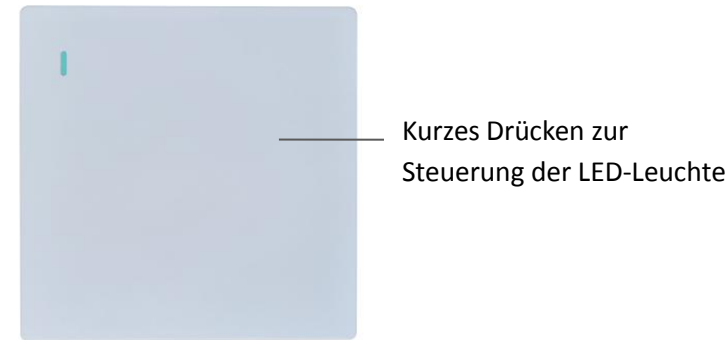

1. Die Funktion der sekundären Fernbedienung besteht darin, das LED-Licht um das Panel herum EIN/AUS zu schalten.
2. Diese sekundäre Fernbedienung kann Helligkeit oder Farbe der Lichter nicht anpassen.
3. Diese sekundäre Fernbedienung erfordert keine Verkabelung. Sie können sie mit doppelseitigem Klebeband befestigen und als Wandschalter verwenden.

Koppeln Sie die sekundäre Fernbedienung mit dem Heizgerät

Bei der ersten Verwendung muss die sekundäre Fernbedienung mit dem Heizgerät gekoppelt werden. Nach dem Einstecken des Heizgeräts ertönt ein kurzer Signalton. Halten Sie innerhalb von 5 Minuten den Schalter der sekundären Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, bis der erste lange Signalton ertönt. Nach der Kopplung können Sie den Schalter kurz drücken, um das LED-Licht zu steuern.

Hinweis

- 1) Vor dem Pairing schalten Sie bitte die Panel aus, die Sie nicht koppeln möchten.
- 2) Das Pairing muss innerhalb von 5 Minuten abgeschlossen sein, sonst müssen Sie das Heizgerät erneut einschalten.
- 3) Ein Heizgerät kann mit maximal einem Hauptthermostat und zwei sekundären Fernbedienungen gekoppelt werden, die alle das LED-Licht steuern können.

Die sekundäre Fernbedienung vom Heizgerät entkoppeln

Innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten des Geräts drücken und halten Sie den Schalter der sekundären Fernbedienung für 6 Sekunden, bis Sie den zweiten „Piep“-Ton hören, was anzeigt, dass die Kopplung aufgehoben wurde. Wenn mehr als 5 Minuten vergangen sind, hören Sie beim Drücken und Halten des Schalters der sekundären Fernbedienung für 6 Sekunden nur einen „Piep“-Ton, was ebenfalls anzeigt, dass die Kopplung aufgehoben wurde.

Hinweis

1. Stellen Sie die sekundäre Fernbedienung höchstens 5 Meter vom Heizgerät entfernt auf.
2. Wenn die sekundäre Fernbedienung getrennt ist, bringen Sie bitte die Fernbedienung nahe an das Heizgerät (weniger als 3 Meter) und reparieren Sie sie.
3. Nach dem Batteriewechsel ist kein erneutes Koppeln erforderlich.
4. Wenn die sekundäre Fernbedienung versagt, ersetzen Sie bitte die Batterie und versuchen Sie es erneut.